



Nettoyage de la crépine de la pompe

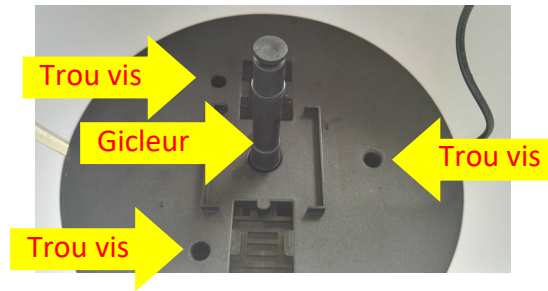

Débranchez la prise électrique du secteur. Attention de ne pas mouiller la prise de la pompe.
Nettoyez les deux crépines situées dans le fond noir du réservoir. Retirez et nettoyez le gicleur
Passez les 3 trous sous un jet d'eau afin d'en extraire tout résidu de vermiculite.
Dévissez (tournez le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) les 3 vis avec un tournevis cruciforme.
Retirez le fond. Le carter de la pompe est emboîtée. Déboîtez-le, retirez et nettoyez la crépine, nettoyez aussi le corps de pompe et le rotor sous un jet d'eau puissant. Remontez l'ensemble.

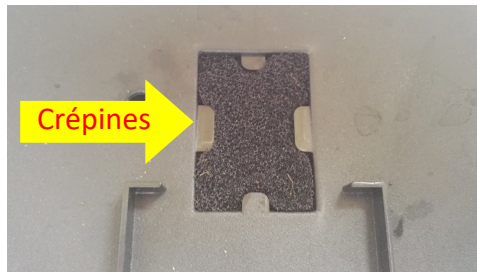